



Guide d'installation et d'utilisation

e-Bike AIO Folding



Modèles déposés – photos non contractuelles – Document établi sous réserve de modifications techniques

ALDEN

CE

Sommaire

Français

Sommaire	2
Avertissements	3-4
Règles de sécurité	5
Présentation	6
Plier votre vélo électrique	6
Dimensions.....	7
Charger votre vélo électrique.....	7
Définition des boutons	8
Écran	8

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.

Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique. Il s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation et lui remettra les documents nécessaires. Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité. Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue. En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

Utilisez uniquement les pièces de rechanges originales ou des pièces recommandées par un revendeur spécialisé, faute de quoi la garantie sera annulée. Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés.

Si votre batterie ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

Sous réserve de modifications.

● Le fait de procéder à l'installation implique l'acceptation des règles énoncées. ●



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives, Compatibilité Electro Magnétiques 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU et RoHS 2011/65/CE.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

1. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou à la pluie et évitez le stockage dans des endroits à haute température ou contenant des gaz corrosifs.
2. Abus – Nous ne couvrons pas les dommages physiques dus à une négligence ou à une utilisation extrême.
3. Ne modifiez pas le produit par rapport à sa conception d'origine du fabricant.
4. Ne dépassez pas la limite de vitesse indiquée et respectez toutes les lois de circulation.
5. Évitez de toucher directement le port de charge et ne le laissez pas entrer en contact avec un objet métallique.
6. Gardez les mains et toutes les parties du corps éloignées des pièces mobiles lors de l'utilisation du vélo électrique.
7. Les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser un vélo électrique sans le consentement d'un tuteur légal.
8. Ne dépassez jamais la charge maximale de 120 kg.
9. Avant de rouler – Assurez-vous de vérifier le vélo électrique et de vous assurer qu'il fonctionne correctement avant chaque utilisation.
10. Avant de rouler – Assurez-vous que tous les protège-axes et autres couvercles ou protections fournis sont correctement installés et en bon état de fonctionnement.
11. Avant de rouler – Assurez-vous que le système de freinage fonctionne correctement. Vérifiez que toutes les étiquettes de sécurité sont en place et que vous comprenez les avertissements de sécurité. Respectez les réglementations locales concernant l'équipement, les feux et les réflecteurs. Portez l'équipement de protection approprié. Portez toujours un casque et assurez-vous que votre champ de vision est dégagé.
12. Avant de rouler – Assurez-vous que les pneus sont en bon état, correctement gonflés et qu'ils disposent d'une bande de roulement suffisante.
13. Vitesse maximale – La vitesse maximale est de 25 km/h (15 mph). Votre vitesse doit être adaptée aux conditions de la route, à vos capacités ainsi qu'aux lois et réglementations locales.
14. Notez qu'une assurance complémentaire peut être requise pour couvrir certaines situations rencontrées lors de l'utilisation d'un vélo électrique. Il est recommandé de contacter une compagnie d'assurance ou un courtier pour obtenir des conseils.
15. Pour économiser l'électricité, utilisez le mode assistance et évitez les freinages fréquents, la conduite contre le vent, le transport de charges lourdes (y compris d'autres personnes) et l'utilisation avec une pression de pneus insuffisante.
16. Votre vélo doit être conforme aux réglementations légales pour circuler sur la voie publique en toutes circonstances, y compris par mauvais temps, la nuit, tôt le matin ou au crépuscule. Il vous appartient de vous informer et de respecter toutes les lois applicables dans votre pays, y compris l'équipement obligatoire requis par la loi.
17. Faites preuve d'une prudence accrue lors de l'installation d'accessoires tiers sur votre vélo. Les sièges enfant et porte-bagages peuvent augmenter la charge et élever le centre de gravité du vélo. En cas de perte de contrôle, cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour vous et l'enfant passager. Si vous choisissez d'installer un siège enfant à ressort, assurez-vous qu'il est correctement monté et ajusté afin d'éviter tout risque de blessure.
18. **AVERTISSEMENT : Décharge excessive de la batterie**
Une décharge excessive peut causer des dommages irréversibles à la batterie. Évitez d'utiliser le vélo lorsque la batterie est presque vide. Continuer à utiliser le vélo avec une batterie faible peut entraîner une perte soudaine de puissance, une réduction de la durée de vie de la batterie et d'éventuels dommages aux composants électriques. Rechargez toujours la batterie dès que l'indicateur de batterie faible apparaît. En cas de non-utilisation prolongée, maintenez la batterie à un niveau de charge compris entre 10 % et 80 %.

Un plan de charge et de décharge raisonnable peut réduire la dégradation accélérée ou les dommages de la batterie.

Veuillez lire ce document avant d'utiliser votre vélo électrique.

	Portez toujours un casque lorsque vous utilisez votre vélo électrique.
	Vérifiez que la batterie de votre vélo électrique est entièrement chargée avant toute utilisation.
	Respectez toujours le code de la route en vigueur et conformez-vous aux réglementations locales.
	Ne roulez pas sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.
	Respectez toujours les piétons.
	Ne roulez pas par temps humide. Le vélo électrique peut glisser sous vos pieds et provoquer des blessures. Les conditions humides peuvent endommager les composants électroniques et annuler la garantie.

Remarques importantes

- Protéger la batterie de la chaleur.
- Éviter tout dommage tel que : une chute, perforation ou tout autre dommage similaire (risque de court-circuit).
- Assurez-vous d'un montage correct.
- Ne pas tenter d'ouvrir la batterie, cela annulera immédiatement la garantie.





1. Selle
2. Port de recharge
3. Batterie de la tige de selle
4. Collier de serrage de la tige de selle
5. Porte-bagages arrière
6. Frein à disque arrière
7. Roue arrière
8. Roue libre
9. Dérailleur
10. Chaîne
11. Pédalier
12. Pédales
13. Liaison pliable
14. Potence
15. Potence pliable
16. Fourche avant
17. Roue avant
18. Frein à disque avant

Plier votre vélo électrique




1. Tenez la tige de selle et desserrez le collier de serrage.
2. Abaissez complètement la tige de selle jusqu'à ce que son extrémité inférieure repose sur le sol.
3. Resserrez le collier de serrage de la tige de selle.
4. Déverrouillez le levier de serrage de la base de la potence en le poussant vers le haut.
5. Desserrez le collier de serrage du guidon.
6. Tournez le guidon en position verticale.
7. Déverrouillez le levier de serrage du cadre en le poussant vers le haut avec les doigts.
8. Desserrez le collier de serrage du cadre.
9. Pliez complètement la partie avant du vélo électrique jusqu'à ce que les dispositifs magnétiques des axes des deux roues entrent en contact.

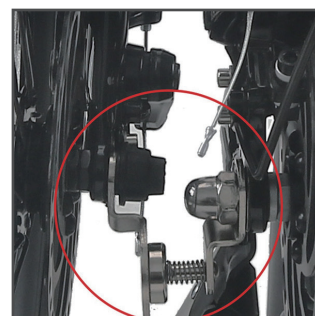

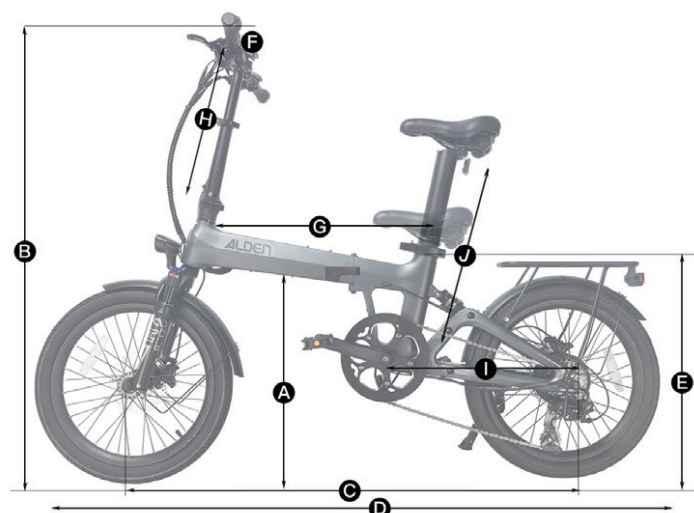


	ÉLÉMENT	TAILLE (mm)
	Taille des pneus	20*2.125
A	Hauteur d'enjambement	520
B	Hauteur des poignées	1100
C	Empattement	1100
D	Longueur totale	1600
E	Longueur de tige de selle	650-950
F	Largeur du guidon	600
G	Longueur de tube supérieur (effective)	600
H	Longueur du tube de direction	450
I	Longueur des bases arrière (centre à roue)	500
J	Hauteur de selle	700

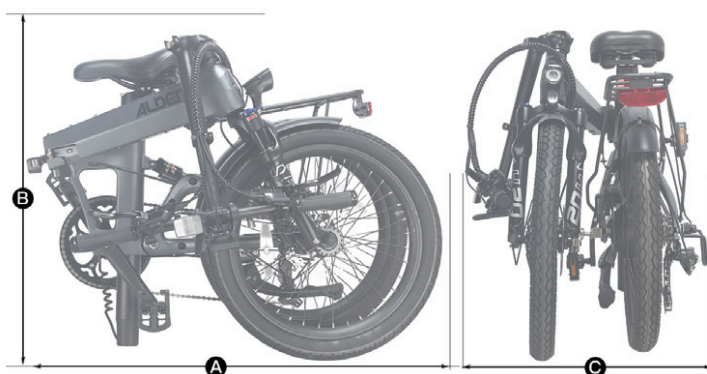

	ÉLÉMENT	TAILLE (mm)
A	Longueur une fois plié	840
B	Hauteur une fois plié	690
C	Largeur une fois plié	530

Charger votre vélo électrique

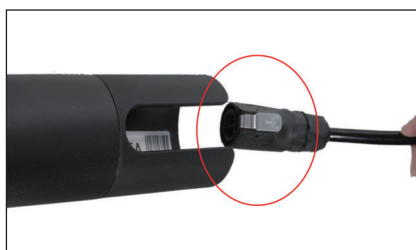

1. Le port de charge se trouve sur le côté droit sous la selle et est protégé par un cache en caoutchouc. Assurez-vous que le cache est ouvert pendant la charge et bien refermé ensuite.

2. Voyants de charge : une lumière rouge signifie que la charge est en cours, une lumière verte indique que la batterie est complètement chargée.



1. Pour charger la batterie séparément : déroulez le port d'alimentation, relâchez la pince de la tige de selle, retirez la batterie de la tige de selle, puis répétez les étapes de charge décrites ci-dessus.



1. Fonction des boutons (clavier)

Allumer/Éteindre : appuyez longuement sur M pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le vélo.

Sur l'écran principal, appuyez longuement sur HAUT▲ pour allumer la lumière.

2. Changement de niveau PAS

Sur le clavier appuyez brièvement sur HAUT▲ ou BAS▼ pour changer le niveau d'assistance.

3. Changement du mode d'affichage de la vitesse

Sur le clavier, appuyez longuement sur M et HAUT▲ pour accéder au changement du mode d'affichage de la vitesse.

Chaque appui long change le mode un par un : vitesse actuelle (CUR), vitesse maximale (MAX), vitesse moyenne (AVG).

4. Changement de l'affichage autonomie/temps de conduite/tension

Appuyez brièvement sur M pour faire défiler : kilométrage actuel (DST) / kilométrage total (ODO) temps de conduite actuel (TIME) tension actuelle de la batterie (VOL)

Écran





SAT-SYSTEMS



LED TV-SETS



ENERGY-SYSTEMS

www.alden.fr

ALDEN France • 14 route de Strasbourg • 67230 HUTTENHEIM

N° Indigo 0 820 025 525

• Fax 03 88 74 01 23 • info@alden.fr

0,12€ TTC / MN