

Neuausrichtung einer Antenne der AS-Reihe



8 07 2021

Da unsere AS-Antennen mit einer Sicherheitsvorrichtung für den Fall starker Windböen ausgestattet sind, können sie ihre Ausrichtung verlieren, um eine Beschädigung der inneren Mechanik zu vermeiden. Es ist zuvor sicherzustellen, dass der im Demodulator programmierte Mechanikcode mit dem Antennenmodell übereinstimmt.


Dieser Vorgang ist in folgenden Fällen durchzuführen:

- Ihre Antenne schließt sich nicht vollständig.
- Ihre Antenne öffnet sich, blockiert jedoch nach einigen Umdrehungen oder dreht sich nicht
- (überprüfen Sie in diesem Fall, ob es möglich ist, die Antenne mit den Tasten der Fernbedienung des Demodulators zu drehen, sofern dieser dies zulässt).

Um die Antenne korrekt neu auszurichten, gehen Sie wie folgt vor:

ACHTUNG : Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse im Umkreis der Antenne befinden, um Beschädigungen bei der Drehung zu vermeiden.

1. Den Antennenspiegel auskuppeln, indem Sie die beiden Schrauben der Hubachse lösen, damit sich der Spiegel frei bewegen kann. ACHTUNG: Die Schrauben nicht vollständig entfernen (siehe Foto unten).

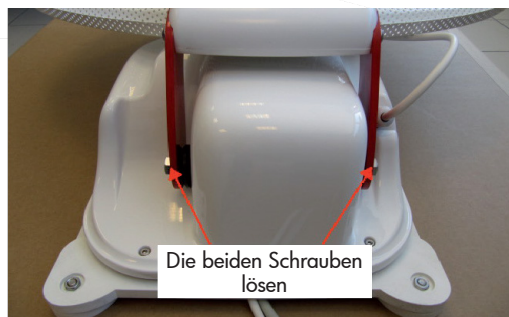

2. Schalten Sie den automatischen Receiver, den AIO-Fernseher oder den SSC/MRA-Pointer ein. Bei einem SSC oder MRA beachten Sie bitte Absatz Nr. 5.
3. Sobald die Suchleiste „Antenne wird ausgerichtet“ auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, drücken Sie eine der Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Antenne anzuhalten, drücken Sie dann die rote EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung und wählen „Antenne schließen“.



Anzeige einer Schnittstelle eines SATMATIC HD-Receivers. Diese kann je nach verwendetem Gerät variieren.

4. Warten Sie, bis der Receiver vollständig erloschen ist. Achten Sie darauf, dass der Antennenspiegel in geschlossener Position ist und der LNB-Kopf auf dem Schutzpad aufliegt. Ziehen Sie dann die beiden Schrauben der Elevationsachse mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.
5. Bei einem SSC- oder MRA-Zeiger. Drücken Sie die Taste ▲ «Antenne offen». Warten Sie, bis die Meldung „Suche“ auf dem Display des Geräts angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ▼ «Antenne geschlossen».
6. Um die korrekte Ausrichtung der Antenne zu überprüfen, starte erneut eine Satellitensuche. Die Antenne muss eine geeignete Höhe einnehmen und dann die Suche normal durchführen.