


# SMART TV WEBOS

19", 22", 24", 27", 32"

*Guide d'installation rapide*

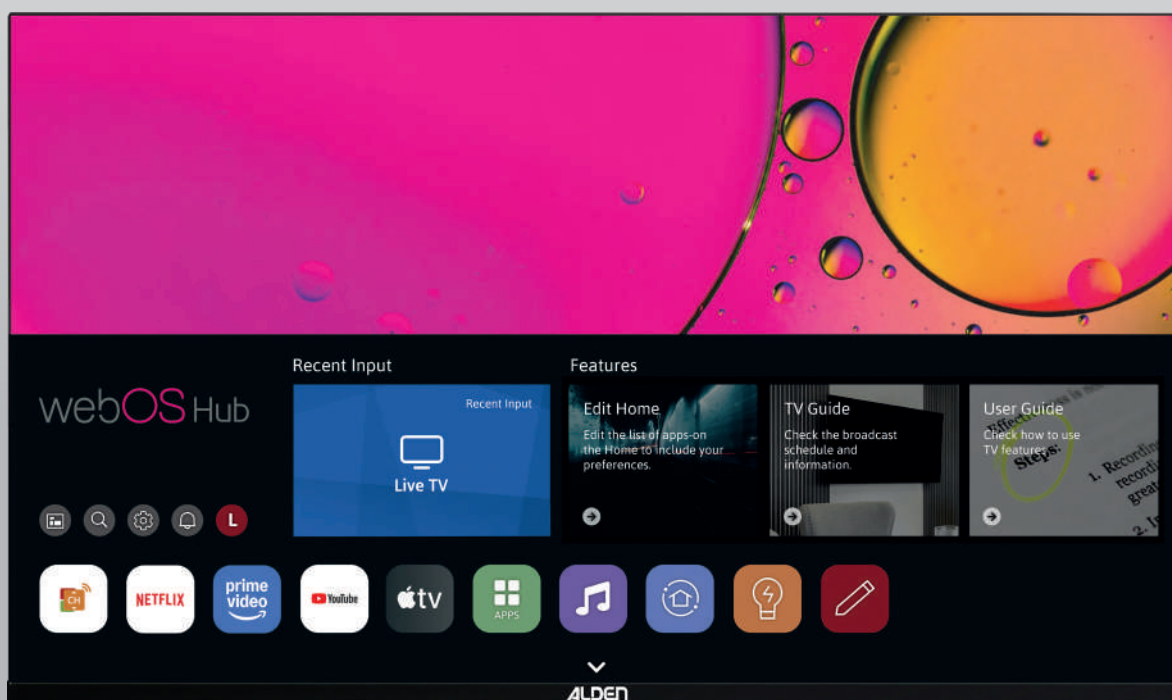

# ALDEN

[www.alden.fr](http://www.alden.fr)

# Sommaire

---

Sommaire.....	2
Avertissements.....	4
Description webOS TV.....	6
Préparation de la télécommande.....	7
Utilisation de la télécommande.....	7
Descriptif et fonctions de la télécommande.....	8
Installation du lecteur CAM.....	9
Première utilisation.....	10-13
Guide utilisateur.....	14
Que faire en cas de panne.....	15
Caractéristiques techniques 19".....	16
Caractéristiques techniques 22".....	17
Caractéristiques techniques 24".....	18
Caractéristiques techniques 27".....	19
Caractéristiques techniques 32".....	20
Garantie ALDEN.....	21
Declaration of Conformity.....	22
Garantie.....	23

# Avertissements

---

La reproduction de tout ou partie de ce guide est interdite sans un accord écrit de la part d'ALDEN.

ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme.

La responsabilité d'ALDEN ne pourra être engagée en cas de montage non conforme aux règles de l'art et en particulier si l'installation est effectuée par un non-professionnel.

Le revendeur est réputé connaître les règles de l'art et s'y conformer. Il respectera tout particulièrement les règles en matière de choix d'emplacement, de branchement électrique, de collage, de vissage. Il s'engage, en vendant et en installant un produit ALDEN, à informer son client du mode d'emploi et éventuellement du mode d'installation et lui remettra les documents nécessaires. Il attirera l'attention du client sur tous les aspects concernant la sécurité. Il informera le client que le produit vendu ne devra pas être détourné de l'utilisation prévue. En outre, il attirera l'attention du client, s'il y a lieu, sur l'obligation de respecter les lois en vigueur dans le ou les pays d'utilisation.

Toute intervention effectuée sur le produit sans accord préalable de la part d'ALDEN entraîne la nullité de la garantie.

Le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de modifications des modes d'émission ou des puissances d'émission. La disparition de programmes, le passage d'une chaîne libre en cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion ne sont pas de la responsabilité du vendeur ou du constructeur. Les événements inconnus du vendeur et du constructeur ne peuvent pas donner lieu à une demande d'échange, de remboursement ou d'indemnité de quelque nature qu'elle soit. Les zones de réception sont données à titre indicatif.

ALDEN décline toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, en particulier pour tout accident ou incident en cas de non-observation des instructions données, tant au niveau de l'installation que de l'utilisation.

L'ouverture des différents éléments est strictement interdite. Aucun recours en garantie ne sera possible dans ce cas.

Pour toute intervention sur le circuit électrique, remplacement ou branchement de la batterie, il conviendra de retirer les fusibles des câbles d'alimentation des équipements satellites. Si le véhicule est équipé d'un panneau solaire, retirer également le fusible du régulateur de charge.

Ne jamais couper l'alimentation du téléviseur sans l'avoir éteint au préalable.

En cas de stationnement prolongé, il conviendra de retirer le fusible de l'alimentation du téléviseur. Pour une image de qualité, n'utilisez pas les circuits de câbles coaxiaux existants. De manière générale, il est indispensable d'éviter tout raccord.

Il est impératif de tirer une alimentation séparée et équipée d'un fusible 5 Ampères directement depuis la batterie cellule pour alimenter le téléviseur.

Il est impératif de protéger les embouts des câbles avec du scotch papier durant l'installation (tout particulièrement lors des passages dans les meubles)

Prévenez l'intrusion d'objets dans l'appareil : le téléviseur est équipé de fentes de ventilation, dans lesquelles des objets pourraient tomber. Les fentes ne doivent en aucun cas être obstruées. Ne jamais déposer d'objets sur l'appareil.

Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires originaux ou des pièces recommandées par un revendeur spécialisé, faute de quoi la garantie sera annulée. Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés.

Ne pas installer le téléviseur dans une armoire exiguë ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération. Un espace de 20 cm tout autour de l'appareil doit être maintenu vide pour assurer une bonne ventilation de l'appareil.

Ne pas exposer le téléviseur et ses accessoires aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs...

Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché. Veiller à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.

Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.

Lors du branchement des câbles, veiller à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt de l'appareil avant de le déplacer ou de débrancher les câbles connectés.

N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

• **Le fait de procéder à l'installation implique l'acceptation des règles énoncées.**



**MARQUAGE POUR L'EUROPE**

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives Radio Equipment Directive 2014/53/CE, Low Voltage Directive 2014/35/EU et RoHS 2011/65/CE.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisés qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé

publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)


# Description webOS TV

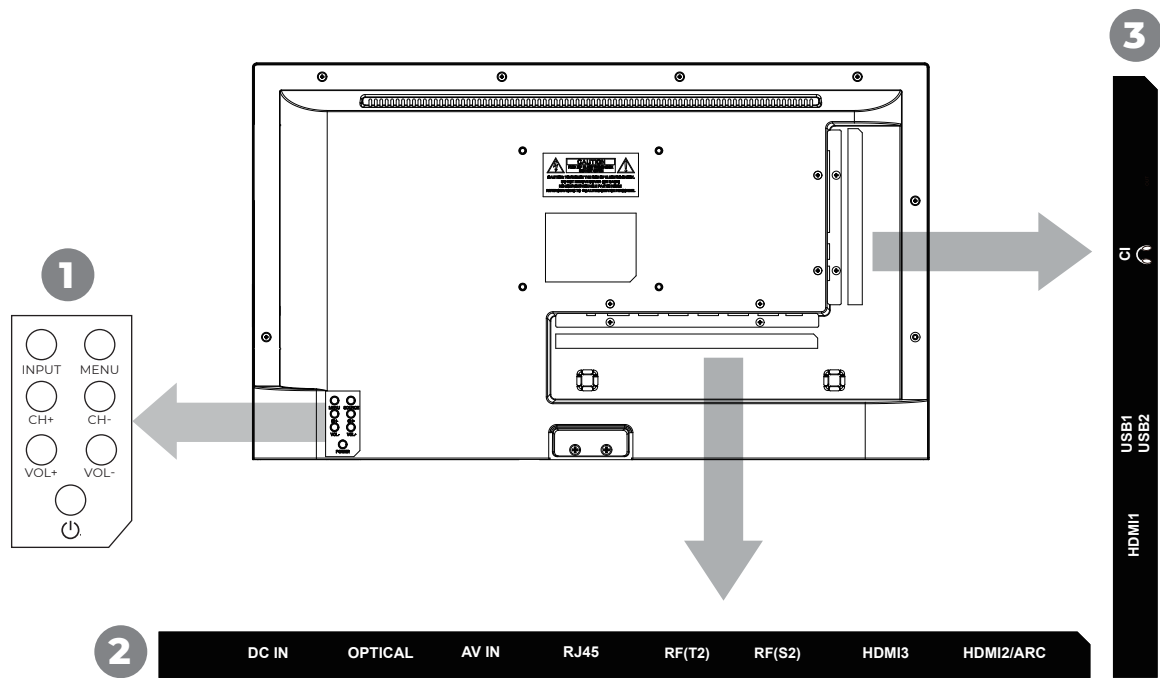

1	INPUT	Afficher la liste des sources.
	MENU	Afficher le menu principal. Dans un sous-menu, revenir au menu précédent.
	CH +	Afficher le numéro de programme suivant. Dans un menu, déplacer la sélection vers le haut.
	CH -	Afficher le numéro de programme précédent. Dans un menu, déplacer la sélection vers le bas.
	VOL +	Augmenter le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la droite.
	VOL -	Diminuer le volume. Dans un menu, permet de déplacer la sélection vers la gauche.
	⏻	Allumer / Mettre en veille le téléviseur.
2	DC IN	Alimentation du téléviseur.
	OPTICAL	Connexion optique d'un appareil (ex: barre de son externe)
	AV IN	Entrée audio-vidéo permettant de connecter un appareil externe
	RJ45	Connexion à un réseau filaire (internet)
	RF (T2)	Entrée antenne terrestre.
	RF (S2)	Entrée antenne satellite.
	HMDI 3	Connexion d'un appareil multimédia haute définition.
	HMDI 2/ARC	Connexion d'un appareil multimédia haute définition.
3	HMDI 1	Connexion d'un appareil multimédia haute définition.
	USB 1/2	Connexion d'un support USB* (disque dur, clé) .
	CI+	Lecteur PCMCIA pour module CAM.
	EARPHONE	Sortie audio jack 3,5 mm stéréo (Casque).

\* non fourni

## Préparation de la télécommande

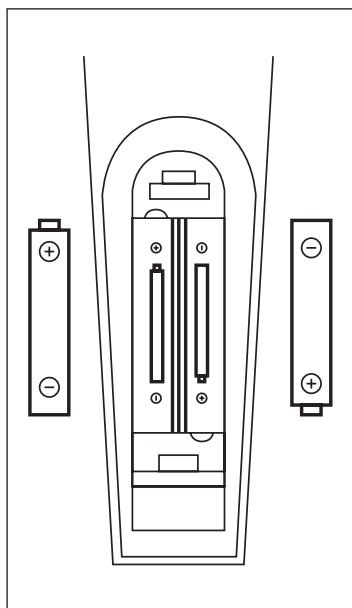


- Retirer le capot du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- Mettre les piles en place (1,5V, AA) en veillant à respecter les polarités.
- Remettre le capot en place.

### Attention :


- Une utilisation non conforme des piles peut provoquer fuites et corrosion.
- Ne pas insérer les piles dans le mauvais sens.
- Ne pas recharger, ne pas ouvrir, ne pas laisser surchauffer, ne pas mettre en court-circuit les piles fournies.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande.
- Ne pas mélanger différents types de piles. Ne pas insérer une pile neuve avec une ancienne.
- Si la télécommande n'est plus utilisée durant une longue période, retirez les piles.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si son angle d'utilisation est réduit, remplacez les piles par des piles neuves.
- Si les piles ont coulé, nettoyez le compartiment et les contacts puis insérez des piles neuves.

## Utilisation de la télécommande

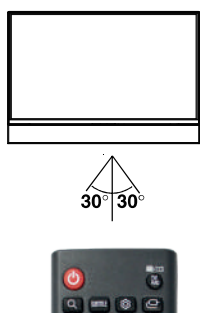

- Orientez la télécommande vers le récepteur lors de son utilisation.
- Angle de vision ultra-large de 178°/178°
- Évitez tout choc à la télécommande.
- Ne laissez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur et/ou d'humidité.
- Ne renversez pas d'eau sur la télécommande. Ne placez pas d'objet humide dessus.
- N'ouvrez pas la télécommande.

# Descriptif et fonctions de la télécommande

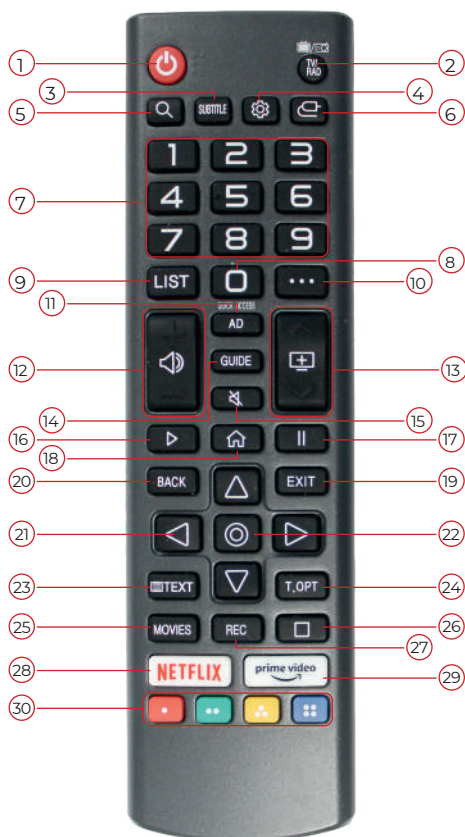

1		Permet d'allumer, d'éteindre ou mise en veille votre TV.
2	TV/RAD	Permet de basculer entre les programmes TV et radio.
3	SUBTILTE	Sélectionner le sous-titre.
4		Ouvrir les paramètres rapides
5		Recherche de contenu spécifique
6		Sélectionner la source
7	1 à 9	Utiliser ces touches afin de sélectionner la chaîne de votre choix.
8	0 / Quick access	Appui court : touche 0 Appui long : accès rapide
9	LIST	Liste de chaîne
10	...	Ouvre ou ferme, le champ de saisie, par exemple le champ numérique, le télétexte et d'autres fonctions.
11	AD	Audio description ON/OFF
12		Utiliser ces touches pour augmenter/diminuer le volume.
13		Utiliser ces touches afin d'afficher la chaîne suivante/précédente.
14	GUIDE	Guide électronique des programmes
15		Désactiver ou activer le son
16		Mode USB : lecture (d'un fichier vidéo, audio, etc., depuis une clé USB*).
17		Mode USB : Mettre en pause
18		Accéder directement au menu de la SMART TV (Interface interactive).
19	EXIT	Quitter le menu
20	BACK	Retour au menu précédent
21		Utiliser les flèches directionnelles pour déplacer le curseur dans les menus et effectuer les réglages.
22		Confirmer la sélection.
23	TEXT	Ouvrir / fermer le télétexte.
24	T. OPT	Ouvre le menu des options du télétexte.
25	MOVIES	Films : diffusion en streaming via Internet
26		Mode USB : Arrêter la lecture
27	REC	Mode USB : lance un enregistrement.
28	NETFLIX	Accès direct à NETFLIX
29	PRIME VIDEO	Accès direct à PRIMEVIDEO
30	Boutons couleur	Mode télétexte TV : accéder directement à d'autres pages du télétexte

\* non fourni

# Installation du lecteur CAM


Ce téléviseur est équipé d'un lecteur CI+ et prend en charge les normes numériques suivantes: DVB-T / T2HD, DVB-S / S2 et DVB-C.

## Interface / emplacement commun

La fente CI (CI+) est conçue pour accepter les modules d'accès conditionnel (CAM) et les cartes à puce pour accéder à la télévision payante et à d'autres services. Contactez votre fournisseur de services de télévision payante pour plus d'informations sur les modules et les abonnements.

## Information

- Les modules d'accès conditionnel et les cartes à puce sont vendus séparément.
- Éteindre votre téléviseur avant d'insérer des modules dans le module.
- Insérer ensuite la carte à puce dans le module.

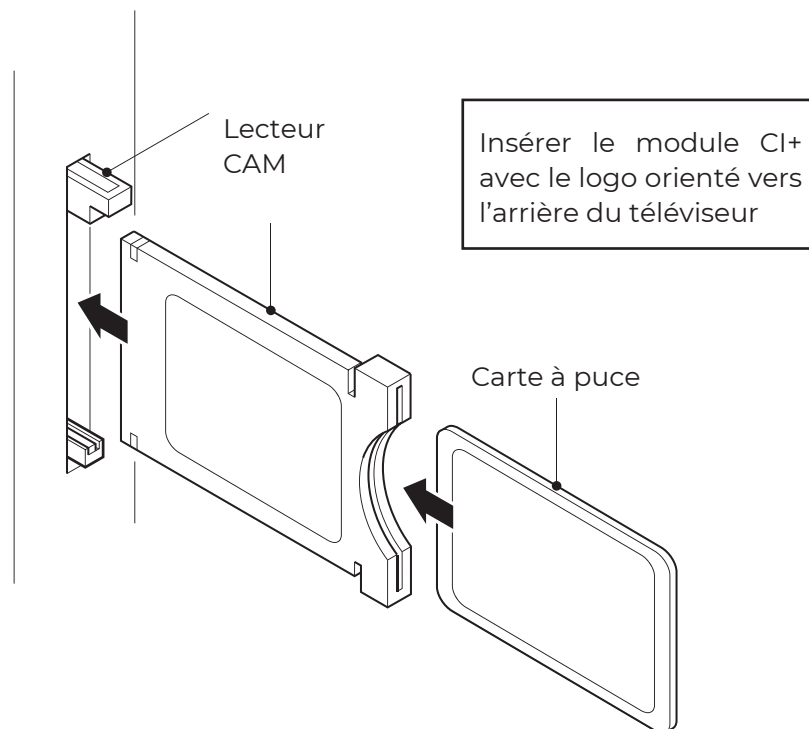

## Information

- Lorsque vous sortez la carte à puce tirez-la délicatement avec vos doigts, une chute pourrait l'endommager.
- Insérer le module CAM, avec le logo orienté vers l'arrière.
- En cas de dysfonctionnement du module, il peut être nécessaire de l'extraire et de le réinsérer.

Si le problème persiste, éteignez et rallumez votre TV.

Il peut être également nécessaire d'effectuer un retour à la configuration d'usine du module.


# Première utilisation

## ALLUMER / ÉTEINDRE LE TÉLÉVISEUR

Assurez-vous que l'alimentation électrique et le câble d'antenne sont branchés et que votre antenne est orientée vers le bon satellite (Eutelsat 5W pour l'offre Fransat). Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche [POWER] de la TV ou de la télécommande.

## AUTO INSTALLATION

Lors de la première mise sous tension du téléviseur, un guide d'installation rapide s'affiche. Ce guide vous permet d'effectuer les réglages de base ainsi que la recherche initiale des programmes diffusés. Dans ce manuel, les dernières étapes de l'installation de votre TV détaillent l'installation de l'offre par satellite FRANSAT.

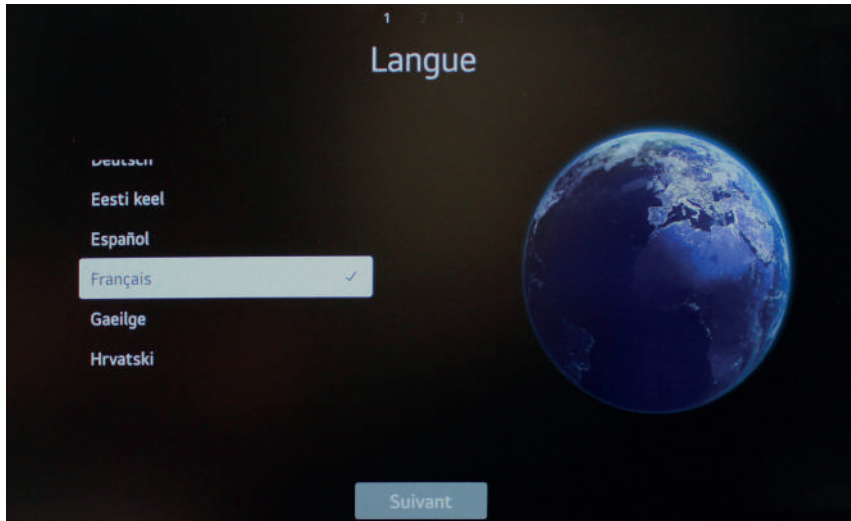


### 1. Langue

Sélectionnez la langue des menus souhaitée.

Utilisez les boutons [▲ ▼] pour naviguer dans le menu.

Confirmez l'entrée avec le bouton [OK] et passez au menu suivant «Pays».

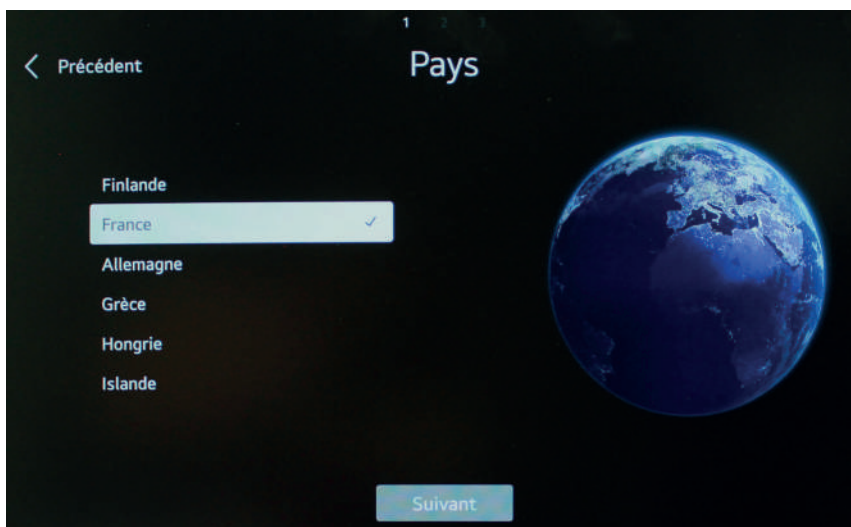


### 2. Pays

Sélectionnez le pays afin de pouvoir détecter les signaux de télévision numérique correspondants.

Utilisez les boutons [▲ ▼] pour naviguer dans le menu. Confirmez votre choix avec la touche [OK]

Cliquez sur "Suivant" pour accéder au menu suivant «Comment configurer un téléviseur».

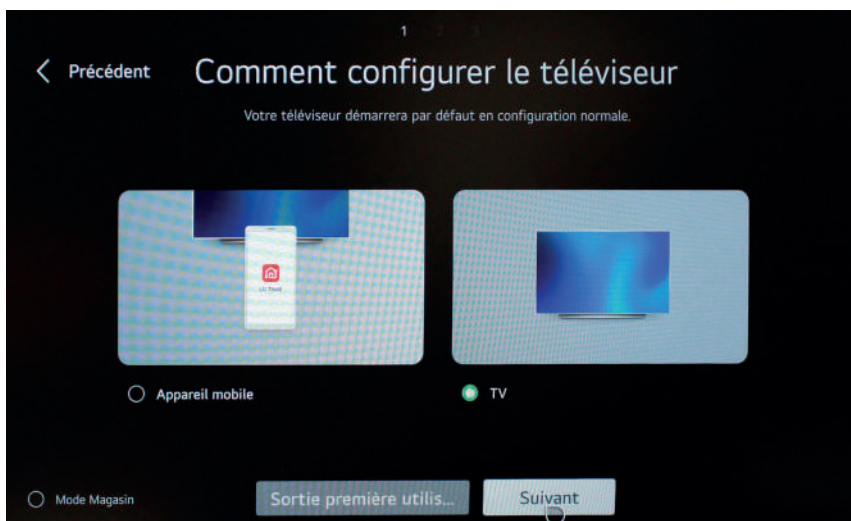


### 3. Comment configurer un téléviseur

Sélectionnez «TV» en déplaçant le pointeur à l'aide de la télécommande pour naviguer dans le menu. Confirmez votre choix avec la touche [OK]

Cliquez sur "Suivant" pour accéder au menu suivant.


# Première utilisation

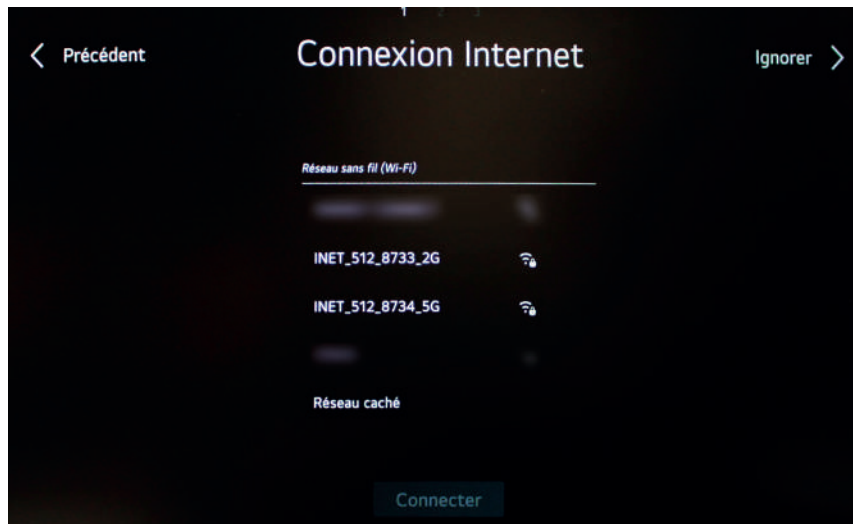

## 4. Connexion internet


Si votre TV est connecté à internet, sélectionner le réseau Wifi affiché dans la liste et suivre les instructions affichées à l'écran après avoir cliqué sur "Connecter".

Utilisez les boutons [▲ ▼] pour naviguer dans le menu pour sélectionner votre opérateur. Confirmez l'entrée avec le bouton [OK]. Vous pouvez également sauter cette étape en haut à droite [Ignorer]

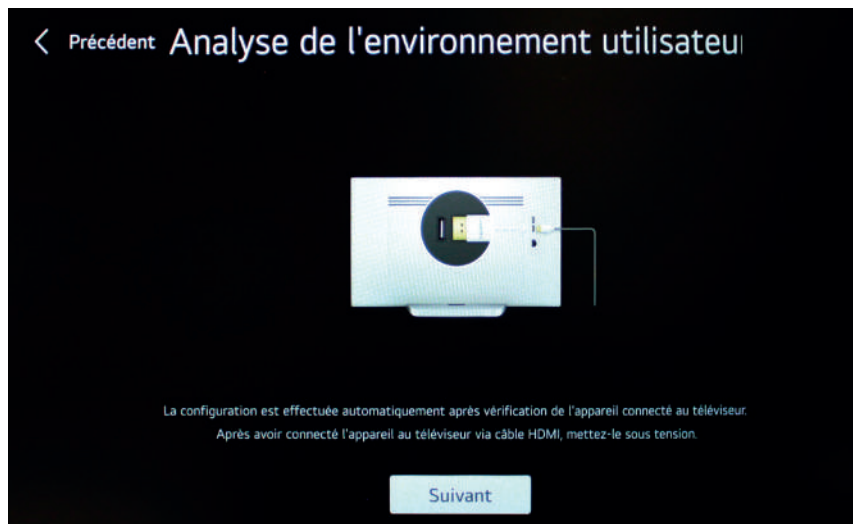

## 5. Analyse de l'environnement utilisateur /1


Sélectionnez « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

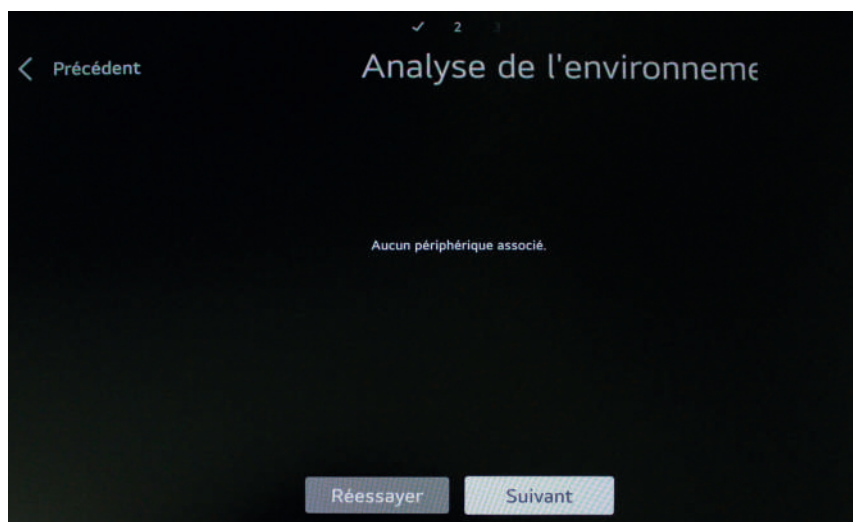

## 6. Analyse de l'environnement utilisateur /2


Sélectionnez « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

# Première utilisation

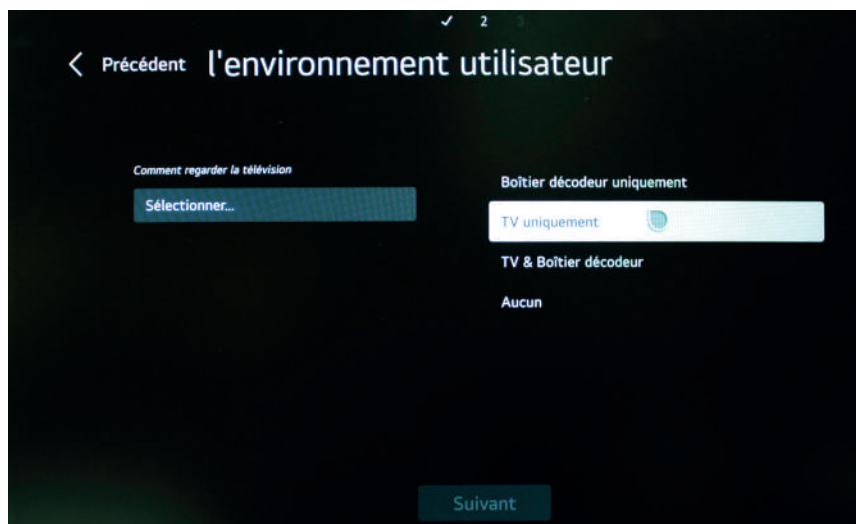

## 7. Comment configurer un téléviseur /2

Sélectionnez «TV uniquement». Déplacez le pointeur à l'aide de la télécommande pour naviguer dans le menu et sélectionner l'option souhaitée. Confirmez votre choix avec la touche [OK]. Cliquez sur « Suivant » pour accéder au menu suivant.

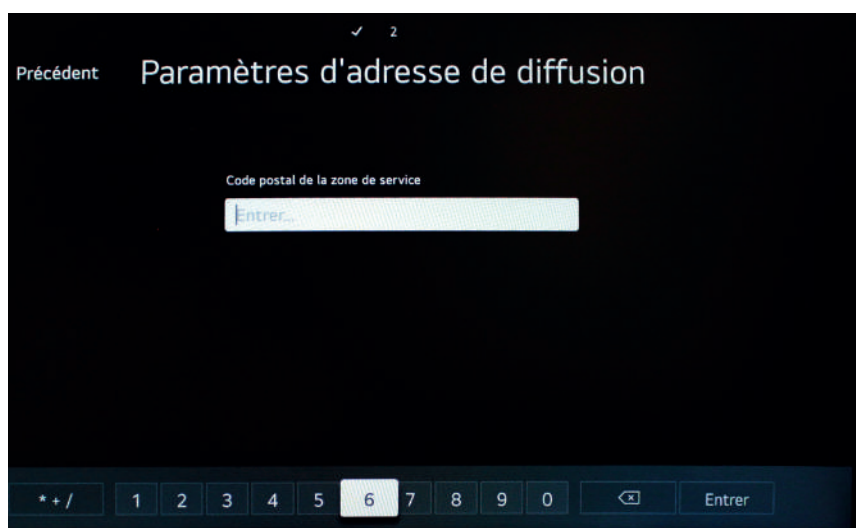

## 8. Paramètres d'adresse de diffusion


Entrez votre code postal, puis passez au menu suivant.



## 9. Type d'installation du téléviseur pour obtenir des paramètres de son optimaux.


Sélectionnez la manière dont vous souhaitez installer votre téléviseur. Utilisez les boutons [▲ ▼] de la télécommande pour naviguer dans le menu puis faites votre choix.

# Première utilisation

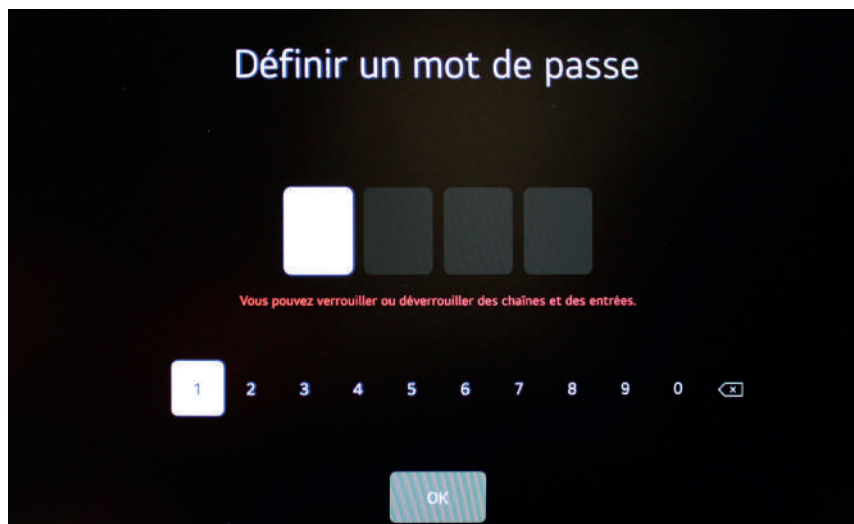


## 10. Mot de passe

Saisissez votre mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Utilisez les boutons [▲ ▼] pour naviguer dans le menu puis confirmez votre mot de passe avec la touche [OK]

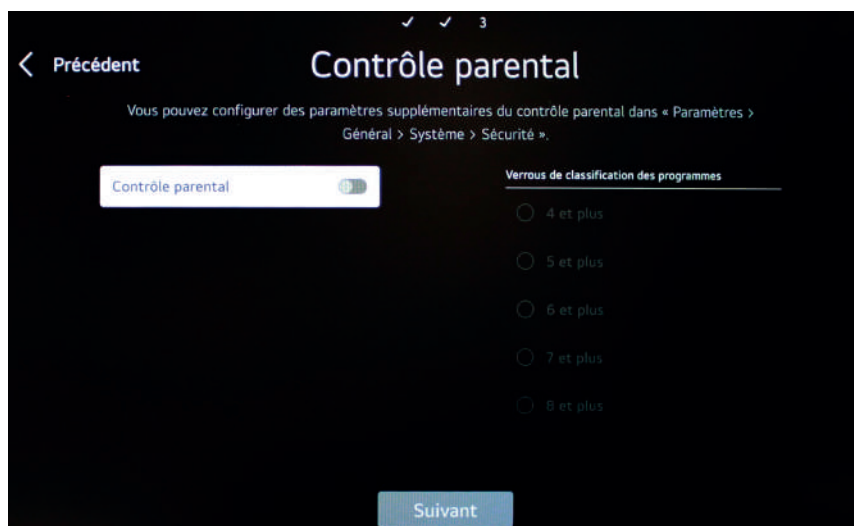

## 11. Contrôle parental

Sélectionnez «Aucun» pour ne pas activer cette option. Ou activez le contrôle parental et utilisez les boutons [▲ ▼] pour naviguer dans le menu puis sélectionner l'âge souhaité, si vous souhaitez activer le contrôle parental. Confirmez l'entrée avec la touche [OK]

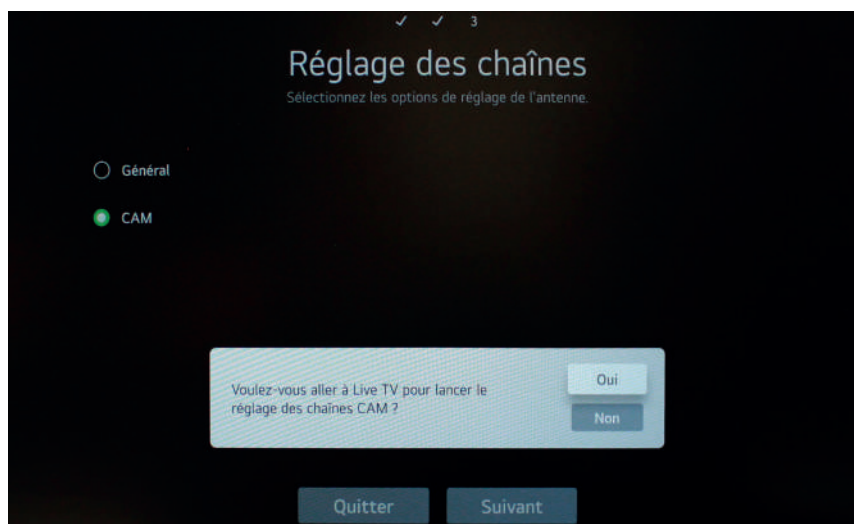



## 12. Réglage des chaînes

Sélectionnez "CAM" pour procéder à l'installation des chaînes de l'offre FRANSAT.

RAPPEL: le module CAM FRANSAT doit être inséré dans le téléviseur.



Suivre les instructions affichées à l'écran pour l'installation de l'offre par satellite FRANSAT

# Guide utilisateur

L'accès au guide de l'utilisateur s'effectue aisément via le menu  paramètre ou la fonctionnalité  de la télécommande. Ensuite, sélectionner «Premiers pas avec webOS TV».

Ce guide fournit des instructions détaillées sur la manipulation du téléviseur, la diffusion de contenus, l'utilisation des fonctionnalités multimédia, la connexion de périphériques, les fonctions intelligentes, les paramètres systèmes et le dépannage.

Il est conçu pour permettre à l'utilisateur de s'y référer facilement pendant l'utilisation du téléviseur. Le manuel peut être consulté simultanément lors du visionnage de la télévision ou de l'exécution d'une application.

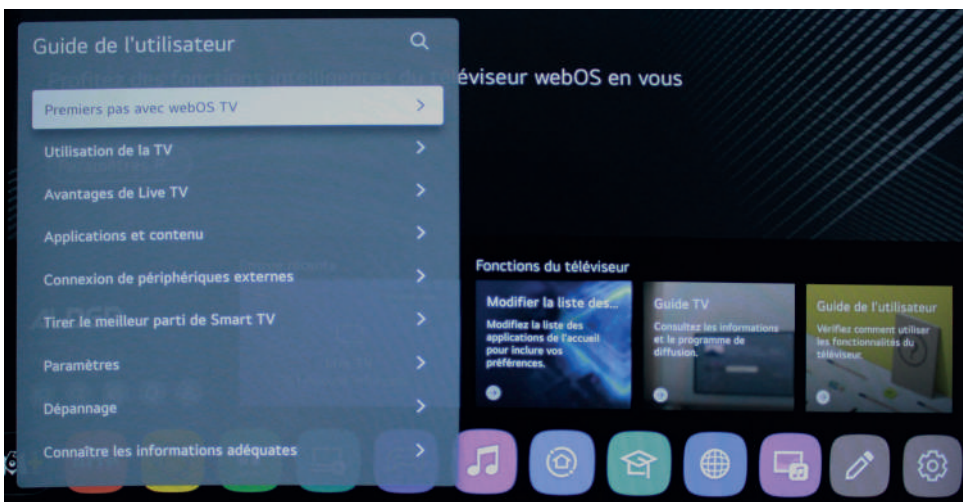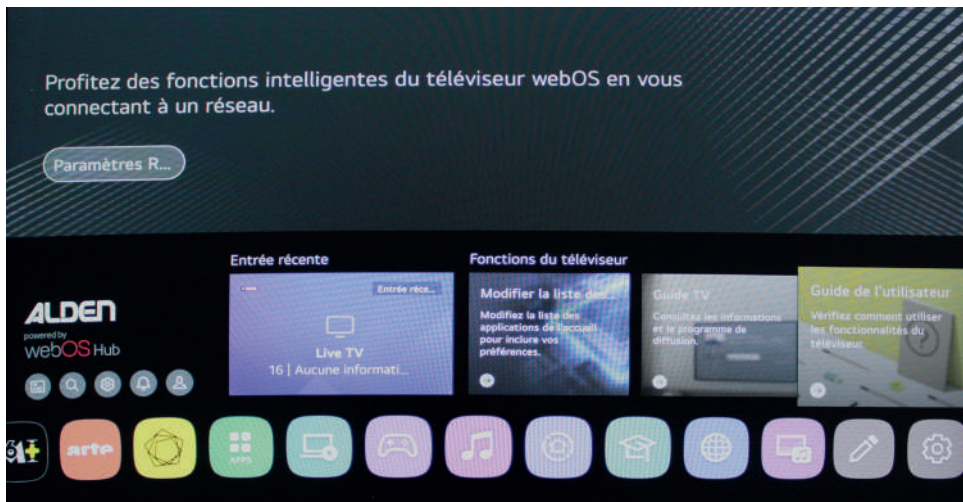

## Que faire en cas de panne

PROBLÈME	SOLUTION
Après la recherche automatique, seules certaines chaînes sont disponibles	Vérifiez que votre région est couverte par la diffusion numérique terrestre (TNT). Essayez de relancer la recherche automatique ou manuelle des chaînes manquantes. Assurez-vous d'utiliser le bon type d'antenne.
Impossible de sélectionner une chaîne	Vérifiez si la chaîne a été bloquée dans les paramètres du menu principal.
Le port USB ne fonctionne pas	Vérifiez que le câble USB et l'alimentation sont bien connectés. Le disque dur n'est peut-être pas formaté. Assurez-vous que le périphérique USB est compatible et que les formats de fichiers multimédias sont pris en charge.
L'image est déformée, apparition de blocs, pixels, points, macroblocs, etc.	La compression des contenus vidéo peut provoquer des déformations, notamment lors de scènes rapides comme les films d'action ou les événements sportifs.
Bruit provenant du haut-parleur	Vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas connecté à une entrée audio. Un faible niveau de signal peut entraîner une distorsion sonore.
Le téléviseur s'éteint automatiquement	Vérifiez si la minuterie d'arrêt automatique est activée dans le menu de configuration. La fonction veille peut avoir été activée.
Le téléviseur s'allume automatiquement	Vérifiez si la minuterie d'allumage automatique est activée dans le menu de configuration.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Des bandes noires latérales peuvent s'afficher sur les chaînes HD diffusant des contenus SD (format 4:3). Des bandes noires en haut et en bas peuvent s'afficher sur des films ayant un format d'image différent de celui de votre téléviseur. Ajustez l'option de format d'image sur votre appareil externe ou votre téléviseur pour passer en plein écran.

# Caractéristiques techniques 19"

<b>MODÈLE</b>		<b>19"</b>
Energie		E
Taille de l'écran		19" (47 cm)
Technologie		Ecran LED (Pixel classe 0)
Consommation électrique «ON» selon la norme EN 62087		14W
Consommation annuelle moyenne		14kWh
Consommation en veille		< 0,1W
Résolution		1366 x 768 pxl
Format de l'écran		16:9
Contraste		2000:1
Luminosité		250 cd/m <sup>2</sup>
Couleurs		16.7M Couleurs
Angle de vision		Horizontale: 178° / Verticale: 178°
Fonction TV	TV Standard	BG, DK, 1, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connexions	DC IN	1
	OPTICAL	1
	RJ45	1
	AV IN	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	3
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD		Français / Anglais / Allemand/ etc
Sortie audio		2 x 4 W
Poids total		2,06 KG
Source d'alimentation		DC 12V / 3A
Consommation électrique		~14W
Rapport de luminance maximale en %		<75%
VESA		100mm x 100mm
Dimensions du téléviseur : (L / P / H) en mm		440 x 45 x 260

Document établie sous réserve de modifications techniques.

# Caractéristiques techniques 22"

<b>MODÈLE</b>	<b>22"</b>	
Energie	E	
Taille de l'écran	22" (56 cm)	
Technologie	Ecran LED (Pixel classe 0)	
Consommation électrique «ON» selon la norme EN 62087	15W	
Consommation annuelle moyenne	15kWh	
Consommation en veille	< 0,1W	
Résolution	1920 x 1080	
Format de l'écran	16:9	
Contraste	3000:1	
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	
Couleurs	16.7M Couleurs	
Angle de vision	Horizontale: 178° / Verticale: 178°	
Fonction TV	TV Standard	BG, DK, I, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connexions	DC IN	1
	OPTICAL	1
	RJ45	1
	AV IN	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	3
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD	Français / Anglais / Allemand/ etc	
Sortie audio	2 x 4 W	
Poids total	2,26 KG	
Source d'alimentation	DC 12V / 3A	
Consommation électrique	~15W	
Rapport de luminance maximale en %	<75%	
VESA	100mm x 100mm	
Dimensions du téléviseur : (L / P / H) en mm	495 x 45 x 292	

Document établie sous réserve de modifications techniques.

# Caractéristiques techniques 24"

<b>MODÈLE</b>	<b>24"</b>	
Energie	E	
Taille de l'écran	24" (60 cm)	
Technologie	Ecran LED (Pixel classe 0)	
Consommation électrique «ON» selon la norme EN 62087	17W	
Consommation annuelle moyenne	17kWh	
Consommation en veille	< 0,1W	
Résolution	1920 x 1080	
Format de l'écran	16:9	
Contraste	3000:1	
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	
Couleurs	16.7M Couleurs	
Angle de vision	Horizontale: 178° / Verticale: 178°	
Fonction TV	TV Standard	BG, DK, 1, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connexions	DC IN	1
	OPTICAL	1
	RJ45	1
	AV IN	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	3
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD	Français / Anglais / Allemand/ etc	
Sortie audio	2 x 4 W	
Poids total	2,66 KG	
Source d'alimentation	DC 12V / 5A	
Consommation électrique	~17W	
Rapport de luminance maximale en %	<75%	
VESA	100mm x 100mm	
Dimensions du téléviseur : (L / P / H) en mm	542 x 45 x 318	

Document établie sous réserve de modifications techniques.

# Caractéristiques techniques 27 ”

<b>MODÈLE</b>		<b>27”</b>
Energie		E
Taille de l'écran		27" (68cm)
Technologie		Ecran LED (Pixel classe 0)
Consommation électrique «ON» selon la norme EN 62087		36W
Consommation annuelle moyenne		36kWh
Consommation en veille		< 0,1W
Résolution		1920 x 1080
Format de l'écran		16:9
Contraste		3000:1
Luminosité		250 cd/m <sup>2</sup>
Couleurs		16.7M Couleurs
Angle de vision		Horizontale: 178° / Verticale: 178°
Fonction TV	TV Standard	BG, DK, 1, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connexions	DC IN	1
	OPTICAL	1
	RJ45	1
	AV IN	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	3
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD		Français / Anglais / Allemand/ etc
Sortie audio		2 x 4 W
Poids total		3,42 KG
Source d'alimentation		DC 12V / 5A
Consommation électrique		~36W
Rapport de luminance maximale en %		<75%
VESA		100mm x 100mm
Dimensions du téléviseur : (L / P / H) en mm		615 x 45 x 361

Document établie sous réserve de modifications techniques.

# Caractéristiques techniques 32"

<b>MODÈLE</b>		<b>32"</b>
Energie		E
Taille de l'écran		32" (80 cm)
Technologie		Ecran LED (Pixel classe 0)
Consommation électrique «ON» selon la norme EN 62087		40W
Consommation annuelle moyenne		40kWh
Consommation en veille		< 0,1W
Résolution		1920 x 1080
Format de l'écran		16:9
Contraste		3000:1
Luminosité		250 cd/m <sup>2</sup>
Couleurs		16.7M Couleurs
Angle de vision		Horizontale: 178° / Verticale: 178°
Fonction TV	TV Standard	BG, DK, 1, UL
	Chaines (A TV/DVB-T/C/S)	100 / 1000(T+C)/ 5000(S)
	Video text (ATV/DTV)	1000 / 1000 Pages
Connexions	DC IN	1
	OPTICAL	1
	RJ45	1
	AV IN	1
	DVB-T2/T/C	1
	DVB-S2	1
	HDMI	3
	USB	2
	HEADPHONES OUTPUT	1
	CI+ SLOT	1
Langage OSD		Français / Anglais / Allemand/ etc
Sortie audio		2 x 4 W
Poids total		5,02 KG
Source d'alimentation		DC 12V / 5A
Consommation électrique		~40W
Rapport de luminance maximale en %		<75%
VESA		100mm x 100mm
Dimensions du téléviseur : (L / P / H) en mm		720 x 45 x 420

Document établie sous réserve de modifications techniques.

# Garantie ALDEN

---

## La garantie ALDEN couvre :

Les garanties pour vice de fabrication sont accordées à partir de la date de facturation à l'acheteur sous réserve de renvoi du bon de garantie. À défaut de retour, cette garantie sera limitée dans le temps. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du dit produit.

**ATTENTION : Toute intervention sans accord écrit de la part de la SAS ALDEN entraîne de plein droit la nullité de la garantie. Le client et l'acheteur ne pourront prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit pour démontage, remontage ou privation d'usage inférieur à 30 jours. La SAS ALDEN ne peut être tenue pour responsable d'incidents ou de dommages quels qu'ils soient en cas de montage non conforme aux recommandations de la SAS ALDEN . Il est rappelé que toute installation électrique doit être protégée par un fusible adéquat.**

De manière générale, les montages doivent être effectués dans les règles de l'art. L'installateur et l'utilisateur sont réputés connaître les réglementations et lois. L'installateur et l'utilisateur doivent se tenir informés des règles de montage. L'installateur et l'utilisateur ne pourront prétendre à aucune indemnité ou garantie en cas de non-observation de ces règles.

Toutefois, en tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.

**ATTENTION : L'application des garanties ainsi qu'un retour éventuel sont subordonnés à accord préalable de la SAS ALDEN . Les retours éventuels se font en Franco et sont à la charge des expéditeurs (client, pour le retour ALDEN ; ALDEN, pour le retour client). En cas de demande de renvoi en Express ou en ChronoPost, les frais de retour client sont à la charge de celui-ci.**

## Sont exclus de la garantie ALDEN :

- le remplacement des consommables et pièces d'usure ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- les pannes liées aux accessoires ou dues à un mauvais montage ;
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par la SAS ALDEN ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

# Declaration of Conformity

---

This confirms compliance with the following directives / standards:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

EN 303 340 V1.1.2

EN 303 372-2 V1.1.1

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

EN55032: 2015+A11: 2020

EN55035: 2017+A11: 2020

EN61000-3-2: 2019

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Low voltage directive 2014/35/EU

EN62368-1:2014+A11: 2017

# Garantie

---

ALDEN recommande de s'adresser aux professionnels pour tout montage.

En cas d'installation personnelle, l'acheteur fera sienne les responsabilités affaissant à la sécurité.

L'acheteur est dans ce cas réputé avoir les compétences nécessaires. Il s'engage à respecter les règles usuelles qu'appliquent les professionnels. Il veillera à respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il ne déviara pas le produit de l'utilisation prévue.

**Garantie :**

L'acheteur prendra contact avec son revendeur en cas de dysfonctionnement.

**ATTENTION :**

La garantie sera caduque en cas d'intervention sans accord de la part d'ALDEN.

Complétez puis renvoyez ce bon accompagné d'une photocopie de la facture à l'adresse suivante :  
ALDEN SAS - 14 Route de Strasbourg - CS 30001 - 67232 HUTTENHEIM CEDEX

## Bon de garantie

---

NOM, Prénom : .....

Adresse complète : .....

.....

Code postal : .....

Ville : .....

Concessionnaire : .....

Date d'achat : .....

Produit : .....

N° de série : .....