


Montage d'une fiche F sur un câble coaxial souple



- Dénuder l'isolant extérieur de 1,5 cm.
- Dénuder l'isolant intérieur de 1 cm.
- Attention: ne pas entailler les fils.

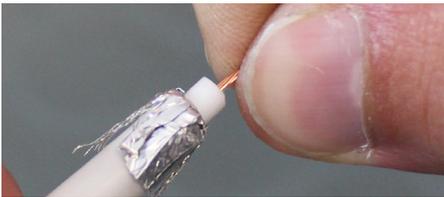

- Torsader l'âme.
- Rabattre la tresse de masse.



- Étamer proprement l'âme à l'aide d'un fer à souder et d'un fil d'étain.




- Visser la fiche coaxial (Ø 6 mm) jusqu'au contact avec le câble isolant intérieur blanc.



- L'âme doit dépasser de 2-3 mm



Mauvais: l'âme est trop longue

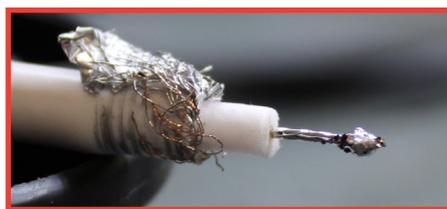

Mauvais: étamage trop épais



Correct